



TECHNOLOGY

HEXAGON METROLOGY


## 电池组更换电池芯的方法

### 一、何时需要更换

在控制面板上显示缺点符号，而且充电无用的情况下，可以考虑更换电池芯

### 二、更换方法

#### 1. 拧开螺丝，按照下图方向去掉盖板

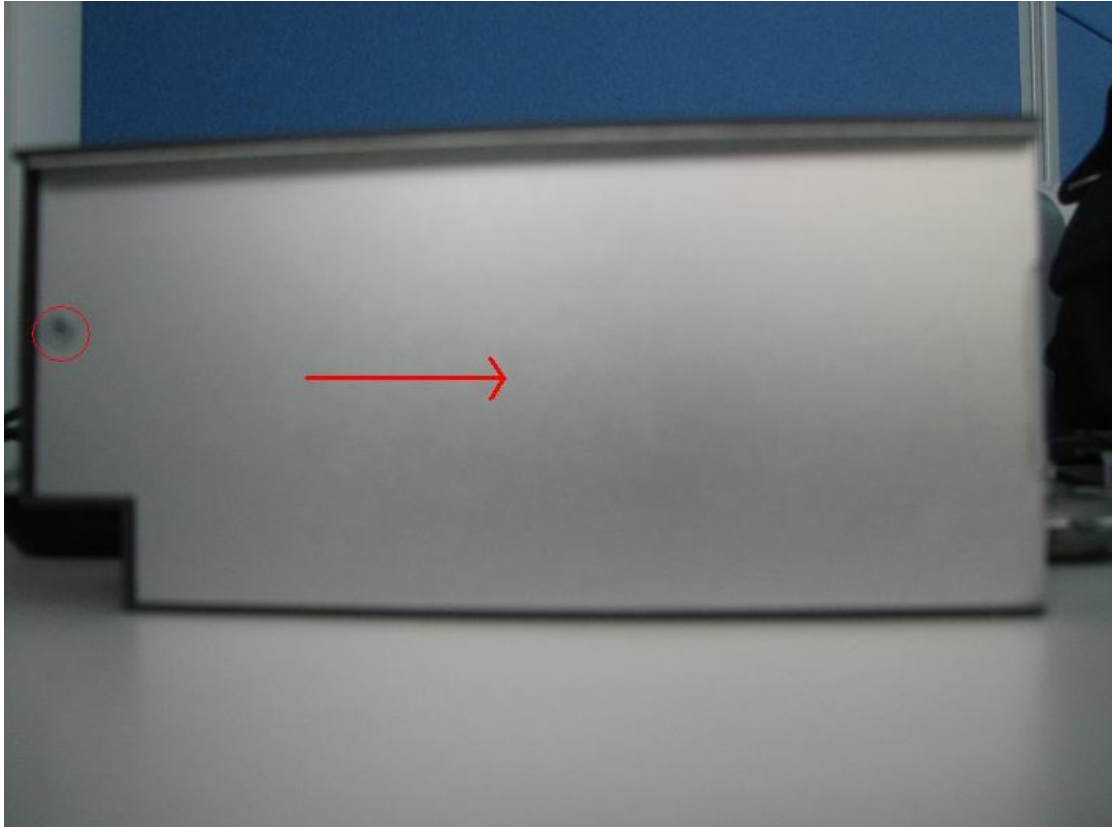

#### 2. 出现如下图片



TECHNOLOGY

HEXAGON METROLOGY



3. 将电池芯取出，把两根接头线取下分别接到新的电池芯上去，**注意正负极**

